

Gérvágó adapter sarokcsiszolóval

HASZNÁLATI UTASÍTÁS














INDEX

- 1 Biztonsági figy.
- 2 Műszaki adatok
- 3 Alkalmazás
- 4 Gérvágás
- 5 Vágási mélység beállítás
- 6 Tisztítás és karbantartás
- 7 Kiegészítők
- 8 Környezetvédelem
- 9 Garancia

Szimbólumok

Az alábbi ikonok az eszközökhöz használt ikonok. Használatuk előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megértette őket.

	Olvassa el a használati útmutatót		II. osztályú gép
	CE-jelölés		Viseljen védőkesztyűt
	Vigyázat		Viseljen fülvédőt
	Megfelel a WEEE szabványnak		Viseljen védőszemüveget
	II. osztályú gép		Figyelmeztetés vágás ellen
			Szegmentált epngék használata tilos

1. Biztonsági figyelemztetések

⚠ Vigyázat

Olvassa el az elektromos szerszámmal mellékelt összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbi használatra

A biztonsági utasításokban használt "elektromos szerszám" kifejezés hálózati működtetésű elektromos szerszámokra (hálózati kábellel) vagy akkumulátoros szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos szerszámokra Safety in work area

- a) **Tartsa tisztán a munkaterületet és legyen jól megvilágítva.** A rendezetlen vagy kivilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak jelen.**
- c) **Az elektromos szerszámok szikrákat generálnak, amelyek meggyújthatják a port vagy gázokat.**
- d) **Tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat az elektromos szerszám használata közben. A figyelemelterelés az fókusz elvesztéséhez vezethet.**

1.2 Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám dugójának illeszkednie kell a konnektorba. A dugót semmilyen módon nem szabad módosítani.** Ne használjon adapterdugót elektromosan földelt elektromos szerszámokkal együtt. Az eredeti dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) **Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, fűtőtestekkel, kályhákkal és hűtőszekrényekkel.** Megnövekedik az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.
- c) **Tartsa az elektromos szerszámokat esőtől és nedvségtől távol.** A víz behatolása az elektromos szerszámba növeli az áramütés veszélyét.
- d) **Ne használja a tápkábelt az elektromos szerszám hordozására, felakasztására vagy a konnektorból való kihúzására.** Tartsa a csatlakozókábelt távol a hőtől, olajtól, éles tárgyaktól vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés veszélyét.
- e) **Ha kültéren dolgozik elektromos szerszámmal, csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, amelyek kültéri használatra is alkalmasak.** A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) **Ha az elektromos szerszám nedves környezetben történő üzemeltetése elkerülhetetlen, használjon hibaáram-védő eszközt.** A hibaáram-védő használata csökkenti az áramütés veszélyét.

1.3 Személyi biztonság

- a) Legyen figyelmes, ügyeljen arra, hogy mit csinál és járjon el körültekintően, logikusan az elektromos szerszámmal való munkavégzés közben. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt ill. gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.
- b) **Viseljen egyéni védőfelszerelést és védőszemüveget.** Az egyéni védőfelszerelés, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő viselése az elektromos szerszám típusától és használatától függően csökkenti a személyi sérülést okozhat.
- c) Kerülje a nem szándékos indítást. Győződjön meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja, mozgatja a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz. Ha az újrat a kapcsolón tartja, amikor az elektromos szerszámot mozgatja, vagy ha az elektromos szerszámot csatlakoztatja a hálózathoz, balesetet okozhat.
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a környezetéből az egyéb szerszámokat.** Az elektromos szerszám forgó részében lévő szerszám vagy kulcs sérülést okozhat.
- e) **Kerülje a rendellenes testtartást. Biztosítsa a biztonságos lábtartást, és ügyeljen az egyensúlyára.** Ez lehetővé teszi, hogy jobban kezelje a váratlan helyzeteket.
- f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruházatot a mozgó részekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.**
- g) **Ha porfelszívó és porgyűjtő berendezéseket lehet felszerelni, azokat megfelelően kell csatlakoztatni és használni. A porfelszívó használata csökkentheti a porveszélyt.**
- h) **Ne hanyagolja el a biztonságának fontosságát és ne szegje meg az elektromos szerszámok biztonsági szabályait, még akkor sem, ha sok használat után már ismeri az elektromos szerszámot. Az óvatlan cselekvés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.**

1.4 Az elektromos szerszám használata és gondozása

- a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Használjon a munkához megfelelő elektromos szerszámot.** Az adott teljesítménytartományra alkalmas elektromos szerszámmal hatékonyabb és biztonságosabb a munkavégzés.
- b) **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek kapcsolója hibás.** Az olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítani.
- c) **Mielőtt elrakja vagy bármilyen beállítást végez a készüléken, cseréli a szerszámfejeket, húzza ki a tápkábel és/vagy vegye ki a levehető akkumulátort.** Ez az övintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám akaratlan elindulását.
- d) **A nem használt elektromos szerszámokat gyermektől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos szerszámot, akik nem ismerik, vagy nem olvasták el ezt a használati utasítást.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
- e) **Gondosan karban kell tartani az elektromos szerszámokat és a behelyezett alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek és nem akadnak el. A nem megfelelően működő szerszám vagy alkatrészek tovább károsodást vagy sérülést okozhatnak. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa ki a sérült alkatrészeket.** Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
- f) **Tartsa a vágószerszámokat tisztán és rendszeresen éleze őket.** A gondosan karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kevésbé akadnak el, és könnyebben kezelhetők.
- g) **Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat, szerszámokat stb. ezen utasításoknak megfelelően. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő tevékenységet.** Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- h) **Tartsa a fogantyúkat és a markolatokat szárazon, tisztán, olaj- és zsírinteszen.** A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos szerszám biztonságos működtetését és irányítását előre nem látható helyzetekben.

1.5 Az akkumulátoros Szerszám használata és gondozása

- a) **Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkkel töltsse.** Egy adott akkumulátortípushoz alkalmas töltő más akkumulátorokkal együtt használva tüzet okozhat.
- b) **Csak a megfelelő akkumulátorokat használja az elektromos szerszámokban.** Más akkumulátorok használata sérülést vagy tüzet okozhat.

- c) **Tartsa távol a fel nem használt akkumulátort a gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Helytelen használat esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést vele. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon további orvosi segítségért.** A szivárgó akkumulátorfolyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- f) **Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy magas hőmérsékletnek.** A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és soha ne töltsen az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A helytelen töltés vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés tönkretelheti az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

1.6 Szervizelés

- a) **Az elektromos szerszámot csak szakképzett szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészekkel javíttassa.** Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságának megőrzését.
- b) **Soha ne használjon sérült elemeket.** Az akkumulátorok karbantartását kizárólag a gyártó vagy a hivatalos szervizközpontok végezhetik. Kövesse a tartozékok kenésére és cseréjére vonatkozó utasításokat.

További biztonsági figyelmeztetések a gyártótól

- **Mindig gépet mindig védőburkolattal ellátva használja használgon.** A védőburkolat védi a kezelőt a letörő daraboktól.
- **A tartozékokat a szerszám figyelmeztető címkéjén javasolt sebességen kell használni.** A megnevezett sebesség feletti használat hatására és egyéb tartozékok szétrepülhetnek és sérülést okozhatnak.
- **A szerszámot a szigetelt markolatfelületeknél fogja, amikor olyan művelet végez, ahol a vágószerszám rejtett vezetékéhez vagy saját vezetékéhez érhet, ezzel elkerüli az áramütést.**
- **Benyomott középpontú csiszolókorongok használatakor ügyeljen arra, hogy csak üvegszálal korongokat használjon.**
- **Mindig használjon védőszemüveget.** A közöséges szem- vagy napszemüveg NEM védőszemüveg.
- **Használat előtt gondosan ellenőrizze a korongot, hogy nincs-e rajta repedés vagy sérülés. A repedt vagy sérült korongot azonnal cserélje ki. Működtesse a szerszámot (védőburkolattal) terhelés nélkül körülbelül egy percig, és tartsa távol másoktól.** Ha a korong hibás, valószínűleg szétválik a teszt során.
- **Csak ehhez a szerszámhoz előírt karimákat használjon.**
- **Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az orsót, a karimát (különösen a felhelyező felületet) vagy a kimenő karimát.** Ezeknek az alkatrészeknek a károsodása a kerék töréséhez vezethet.
- **SOHA ne használjon favágó pengével vagy más fűrészlappal rendelkező szerszámot.** Az ilyen pengék a darálón történő használat során gyakran rúgnak, és elveszítik az irányítást, ami személyi sérüléshez vezet.
- **Tartsa erősen a szerszámot.**
- **Tartsa távol a kezét a forgó alkatrészekről.**
- **Győződjön meg arról, hogy a kábel nem érintkezik a munkafelülettel.**
- **Mielőtt a szerszámot a tényleges munkafelületen használná, hagyja egy ideig működni.** Ügyeljen a vibrációra vagy rángatásra, amely rossz beszerelésre vagy rosszul kiegyensúlyozott korongra utalhat.
- **A köszörlüléshez használja a korong erre a célra megadott felületét.**
- **Vigyázzon a szikrára.** Tartsa a szerszámot úgy, hogy a szikra ne szálljon Önre, más személyre vagy gyúlékony anyagokra.
- **Ne hagyja szabadon a működő szerszámot.** A szerszámot csak kézben tartva használja.
- **Közvetlenül a munkavégzés után ne érintse meg a munkafelületet; lehet, hogy nagyon forró, és megégetheti a bőrt.**
- **MINDIG viseljen megfelelő ruházatot, beleértve a hosszú ujjú felsőt is.** A bőrkesztyűk és hegesztő kötény, megvédik a vágási sérülésektől.

- Fa vagy festett felület csiszolása közben olyan veszélyes anyagok kerülhetnek a levegőbe, amik károsak az egészségre. Használjon megfelelő védőruházatot és védőszemüveget.

2. Műszaki adatok

Típus	LFMBF
Sarokcsiszoló	1200W/230V
Vágási szög	45-48°
Vágókés	125mm
Maximum vágási mélység	19mm
Porgyűjtő	32mm
Termék nettó súlya	5.2Kg
Termék súlya a csomagolással	7.9Kg
Alumínium doboz mérete	57x27x22cm

3. Alkalmazás

- A BIHUI Mitre Jolly vágógép pontosan illeszkedik a csempe vagy a kőanyag széle mentén, hogy 45°-os ferde vágást készítsen kiváló minőségű felületkezeléssel.
- Csempe vagy kő anyag szélén döntöten csúsztatva működik és lehetővé teszi a hosszkorlátozás nélküli munkát.

4. Gérvágás




1.Lépés: Csatlakoztassa a porszívót



2.Lépés: Döntve csúsztassa a gépet a csempe szélén




3.Lépés: Stabílan mozgassa előre, hogy tökéletes vágást végezzen.

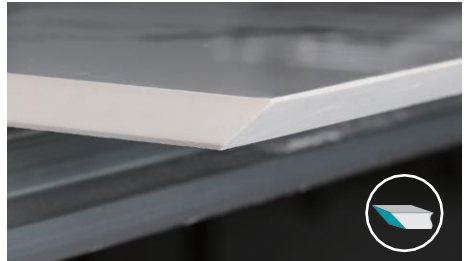

4.Lépés: Tökéletes befejezés

5. Vágási mélység beállítása

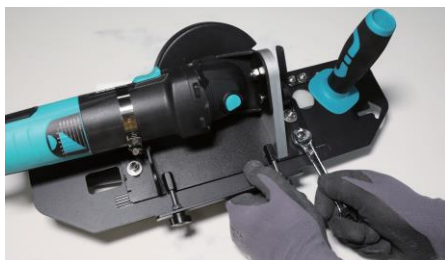


1.Lépés: Lazítson meg 3 csavart.



2.Lépés: Forgassa a beállító csavarokat óra járásával megegyező és ellentétes irányba. Minden csavart állítson a megfelelő pozícióba.

Óra járásával:

- megegyező: vékonyabb vágási él
- ellentétes: vastagabb vágási él

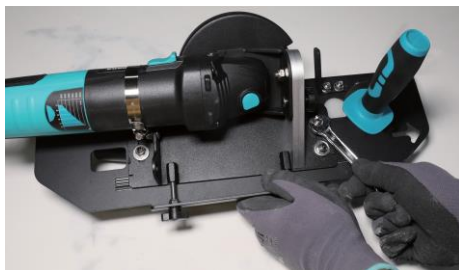

3.Lépés: Húzza meg a csavarokat.

6. Tisztítás és karbantartás

▲ Figyelem

Mindig győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és ki van húzva a konnektorból, mielőtt megkezdí az ellenőrzést és karbantartást.

- A szerszámot és annak szellőzőnyílásait tisztán kell tartani. Tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait, amikor eltömődnek.

- Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, hogy ne legyenek meglazulva.

- Rendszeresen ellenőrizze a kábel borítását, hogy sérült-e.

7. Tartozékok

- A készülék, csak az ezen kézikönyvben említett kiegészítővel használható.
- Más tartozékok vagy tartozékok használata személyi sérülést okozhat. Kizárólag a megadott célra használjon tartozékokat.

8. Környezetvédelem

- Ne dobja az elektromos hulladékot a kommunális hulladéktárolóba.
- Környezetbarát módon forduljon tanácsért a legközelebbi újrahasznosítási szervezethez/ gyűjtőhelyhez, tartsz abbe a helyi rendelkezéseket.
- Újrahasznosítással értékes anyagok nyerhetők vissza.
- A konstrukcióhoz használt elektromos vagy akkumulátoros alkatrészek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvel és a nemzeti jogba való átültetéssel összhangban vannak, a használt elektromos készülékeket különítve kell gyűjteni és környezetkímélő módon újrahasznosítani.
- További információért forduljon hozzánk.



9. Garancia

- A garancia a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden gyártási vagy összeszerelési hibára kiterjed. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, túlterhelésből, a használati utasítás be nem tartásából és a normál elhasználódásból eredő meghibásodásokra.
- További részletekért és információkért tekintse meg az általános garanciális feltételeket a www.keziszerszamshop.hu weboldalon.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: Gérvágó adapter sarokcsiszolóval

Gyártó neve, címe: Vinon Tools Co. Ltd

NO.6055 Jinhai Road, Fengxian, China

Típusa: LFMBF

A termék megfelel a következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, illetve európai irányelveknek:

EN 60745-1:2009+A11:2010

170300429HZH-001

